

廣播間 1、2 間 快速上手使用手冊

1. 進入廣播間大門→打開冷氣→將電源 on→冷氣調到大約 20 度→
耐心等候冷氣吧！
2. 進入廣播間後先→開啓電源→機櫃下方有兩起 Power，燈亮及表示開了。
3. 再來在桌子的後面有另外一起 Power 也要打開，同樣燈亮也表示開啓了。

Note：大門後面有一變電箱，變電箱外部右側鑰匙要轉，紅燈亮起才有冷氣，請勿擅自開啓變電箱門。

1. 打開機櫃的電源，
第一台是路由器，一定要打開。
2. 打開 OXD-328 的電源，在機器的後面面板，打開大約 5 秒鐘才會有反應，請耐心等候 Console 開機。
3. 打開監聽器喇叭的電源，音量調整在正中央。
4. 第二台是麥克風的前級擴大器，不知道什麼意思的當作是麥克風的電源。
5. 第三台是 DAT 錄音機，要用到再開
6. 第四台是 MD，要用到再開。
7. 第五台是 CD-RW，就是 CD 燒錄機，要用到再開。
注意：只能用空白的水藍片(也就是 cd 底部是藍色的)，否則機器磁頭壞掉，聲音會錄不進去等情產生
8. 第六台是 CD 撥放機，用到再開。
9. 第七台是 CD 播放機，用到再開。
10. 第八台是錄音機，用到再開。
11. 請把除濕機水拿出倒掉，並打開除濕機，這個動作很重要，如果沒有做可能機器無法正常運作，導致浪費作業的時間。


Note：一定要**先**開機櫃下面的總電源

再開其他的機器，這是常識！

1. 收音：譬如放音樂，就把 CD 放進 CD 播放機，這裡我們假設是 CD-160 好了，然後要記得 **PLAY**，**BANK** 要選在**第一個 1-16**，這時候就會在 Console 上面看到訊號近來囉！



BANK 要選在**第一個 1-16**

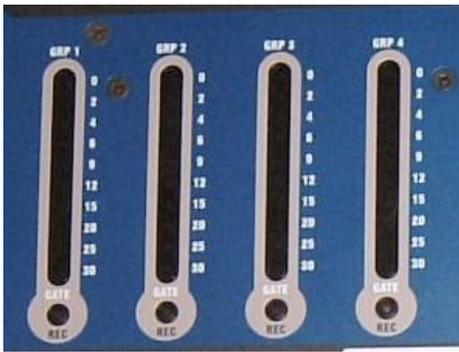

Console 上面會有綠色的訊號近來

2. 然後再來是慢慢地將 CD-160 的 Fader 推上去，總 Master 的音量也推到 0。
3. 再來將 CRM 轉開，就會有音樂了。

Note : CRM(Control Room Monitor)


1. CD160 的 fader

2. 總 Master 的 fader 要開



CRM

MIX 要開

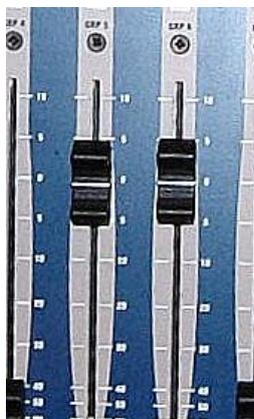

4. 麥克風只要有打開 Power 就會有聲音囉，如果沒有看到訊號，調整一下 Gain 然後要記得推 Fader



Note: 沒有音樂的原因，有可能喇叭沒有開？有可能 CD-160 機器沒有在 PLAY，有可能 Channel 沒有 on 或是 mute 的鈕是亮的？

原則上，前述的動作已經可以錄音了，這時只要按機器上的 Rec 就可以錄音了。注意：要錄音的那一台不必調整該台在 Console 上的音量，會造成回受！譬如說要錄人聲到 MD，只要推麥克風的 Fader 跟總輸出 Master 的音量即可。

另外，要記得在 SELECT PANEL 要選擇 Mix，否則音源是不會進入你要錄音的那一台機器。

譬如麥克風如果沒有在 MIX 選項，就按下麥克風 channel 的 select，然後在去 SELECT PANEL 上按下 MIX 讓燈亮。


1. 選擇 channel

2. 然後按下 MIX



1. 機器錄音放面說明如下：

DAT 機器的 RECORD MODE 選在 Standard，Fs 選擇 44.1khz，INPUT 選擇 BAL(平衡式)，INPUT L&R 是調整進來的訊號大小。

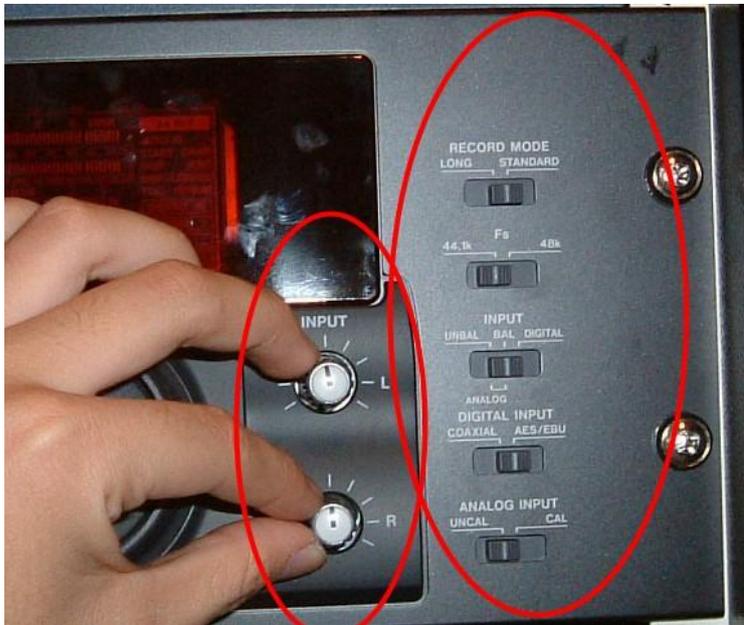

1. Standard 的音質比 LP 好。
2. Fs 是選擇錄音的頻率，當然也可以選擇 48k，這樣就跟 DV 的錄音頻率相等的
3. 因為訊號來源是接類比的 analog，而接的方式是 balance 的
4. 調整 input 的音量是因為是類比才要調整，如果是數位的訊號就不用調整。

按下紅色的 **• (REC)** 跟 **|| (Pause)**，就進入 Stand by 狀態，就可以看到訊號進來了，調整 INPUT L&R 的大小按下 Play 就開始錄音囉！



要同時按 **• (REC)** 跟 **|| (Pause)**，



第二台 MD 也是一樣。不一樣的是要錄音只要先按下 **RECORD** 之後，就進入 Stand by 狀態，確定好之後開始錄就按下 Play

Input Selector 選擇 Analog



同樣也要調整 Input 的訊號大小

+第三台 CD-RW 也是一樣，只要按下 **RECORD** 之後，就進入 Stand by 狀態，確定好之後開始錄就按下 Play

CD-R 或是 CD-RW



都可以用，但是請用進口片，(水藍片)這樣機器才不會壞掉。



1. Input Select 一直按到 LCD 選擇 ANALOG BALANCED
2. 一樣要調整 INPUT LEVEL



1. 要封片的時候，先按下 FINALIZE 之後，螢幕上會出現 SRUE？
2. 然後再按下 ENTER，如圖上的方式壓下去，就可以封片啦。
3. 如果是 CD-RW 要洗掉資料，則按下 ERASE，一樣會出現 SURE 然後按下 ENTER 就是一張新的空白片囉



不管是 CD-R 或是 CD-RW 確定這已經不在錄了，需要拿到別台的機器上撥放就一定要封片，就是 Close cd，而 CD-RW 不同的是 Close 完後，已經不需要這張光碟的資料，還可以洗掉。

以下步驟請確實做到！

請詳讀本手冊！

開任何開關前，請記得先把除濕機的水倒乾淨，
打開除濕機電源除濕，設備才能正常運作！

離開之前，請記得 **要關上電源**，
並且開除濕機，您的維護才會使您下次可以安心的使用。

以下是基本操作，有任何的疑問，請詢問媒體中心的助教，請不要擅自亂動線路，並且不要在裡

面飲食，飲食就是 **絕對** 不能吃喝東西

(包 括 礦 泉 水) ！

違規者，將依媒體中心實習守則之規定處分