

500D快速上手



所有物件

相機物件



機身+機身蓋



鏡頭+鏡頭前後蓋



電池+電池蓋

其他配件



相機背帶



傳輸線




電源線+充電器



AV端值

清潔用組

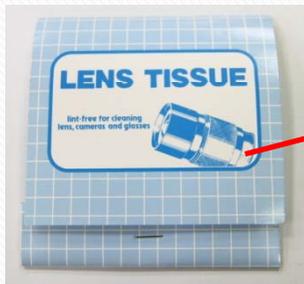

拭鏡紙



拭鏡布



吹氣磊



清潔劑



使用操作

安裝電池

- 裝電池的地方位於相機底部
- 將底部蓋子打開，依照電池蓋上面的指示(如右圖)將電池以正確的方向插入，並蓋上蓋子



使用電池前記得
先將電池上的黃
色蓋子打開

電池沒電時

- 先將插頭插上插座之後再將電源線接上充電器(如右圖)
- 把黃色電池蓋拔開之後，再裝入充電器裡(如右圖)
- 亮紅燈時電量尚未充滿，亮黃燈時代表電量充滿



安裝鏡頭

將機身蓋與鏡頭後蓋開啟(如下圖)



機身蓋
(向左旋開啟，向右旋鎖緊)



鏡頭後蓋
(向左旋開啟，向右旋鎖緊)

安裝鏡頭

將鏡頭上的白點對準機身上的白點(如果是紅點就對準紅點)(如下圖)，並向右旋轉



裝記憶卡

- 插記憶卡的位置位於相機右側
- 將蓋子開啟後，依照蓋子上的圖示(如右圖)將記憶卡(SD)插入，並將蓋子蓋上



開關位置

- 相機開關位於相機上方
- 將開關轉至ON的位置(如右圖)，即可使用





部件名稱

正面部分

模式轉盤

電源開關

主轉盤


快門按鈕

閃光燈開關

拆卸鏡頭按鈕



背面部分

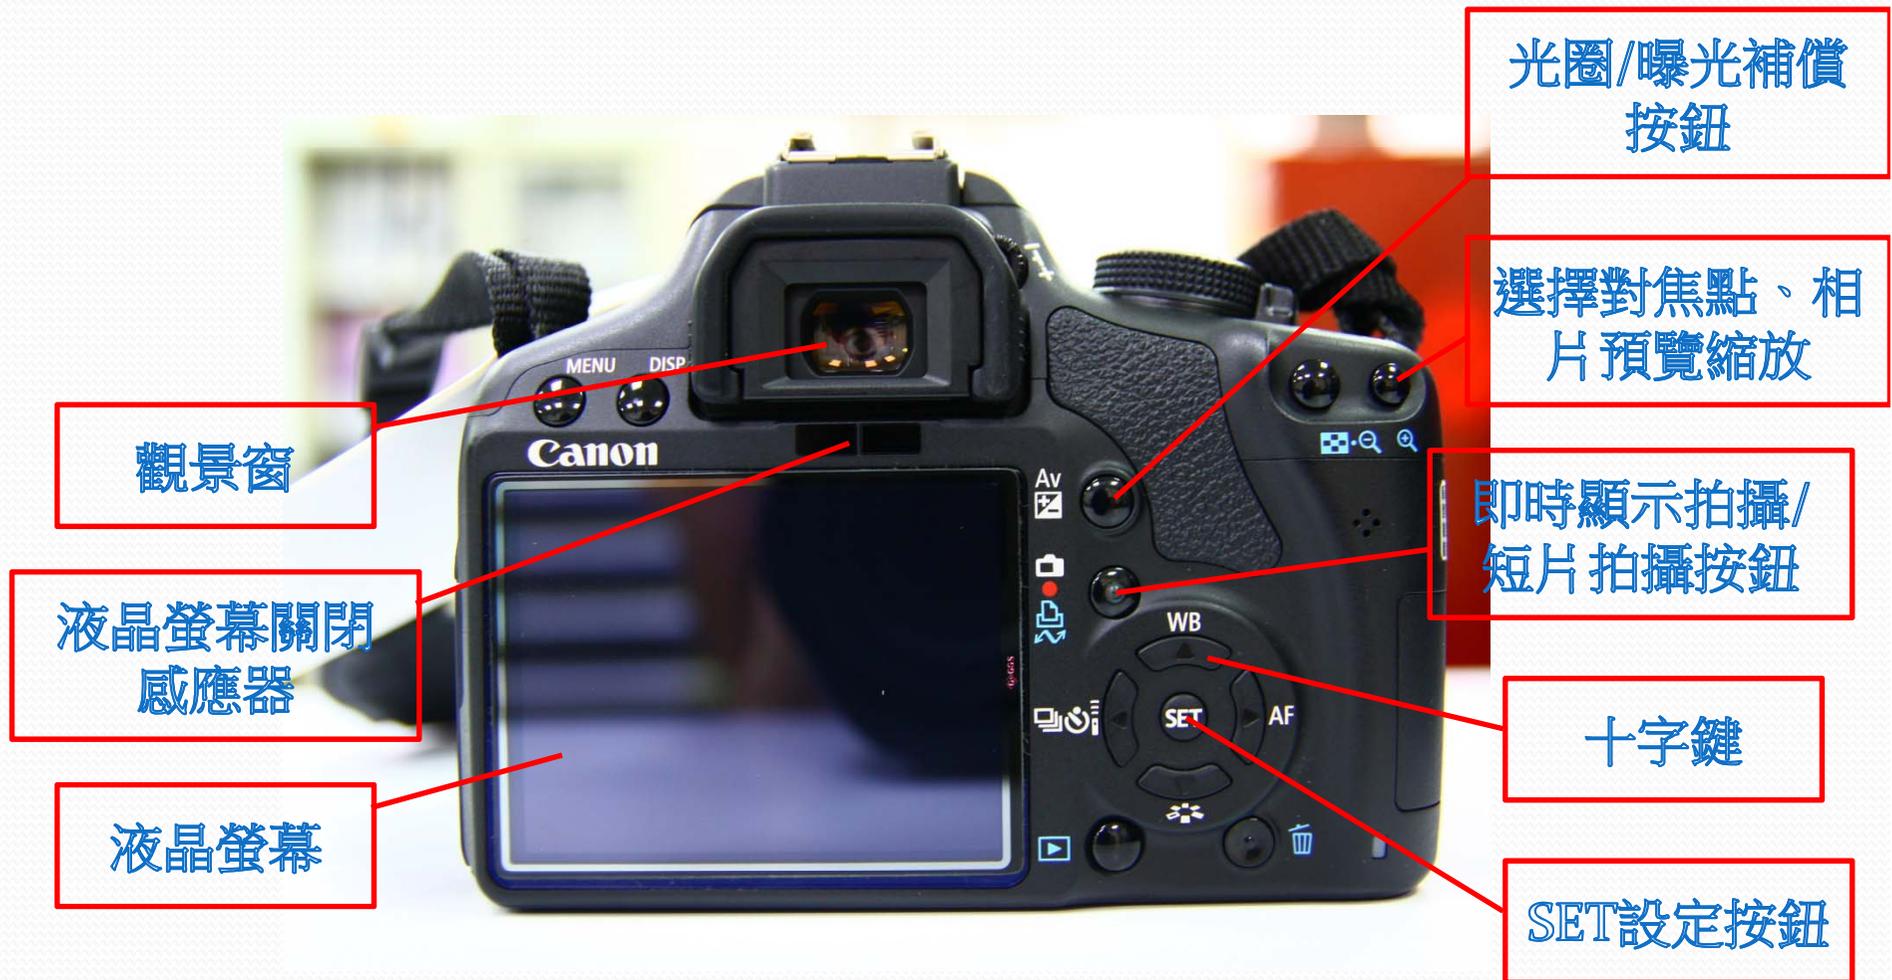

鏡頭部分

鏡頭前蓋

對焦環

焦距(調整遠近)

防手震開關

對焦模式開關

鏡頭後蓋





拍攝設定


拍攝設定





拍攝模式

基本拍攝模式



全自動模式



人像模式



風景模式



近攝模式



運動模式



夜間人像模式



閃光燈關閉

創意拍攝模式

A-DEP

自動景深自動曝光

P

程式自動曝光

M

手動曝光

CA

創意自動模式

Av

光圈先決自動曝光

Tv

快門先決自動曝光

注意事項

- 請確認所有器材是否有全部還清
- 記憶卡與電池要記得拔出來
- 請盡量避免相機入塵
- 鏡頭要拆下來，並把鏡頭前後蓋與機身蓋蓋上
- 請記得把電充飽
- 所有的數位相機請在當天的四點半以前歸還